

SONY®



# PlayStation®


## PlayStation® Classic

### Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato PlayStation®Classic. La console dispone di alcuni giochi precaricati.

SCPH-1000R

© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc.

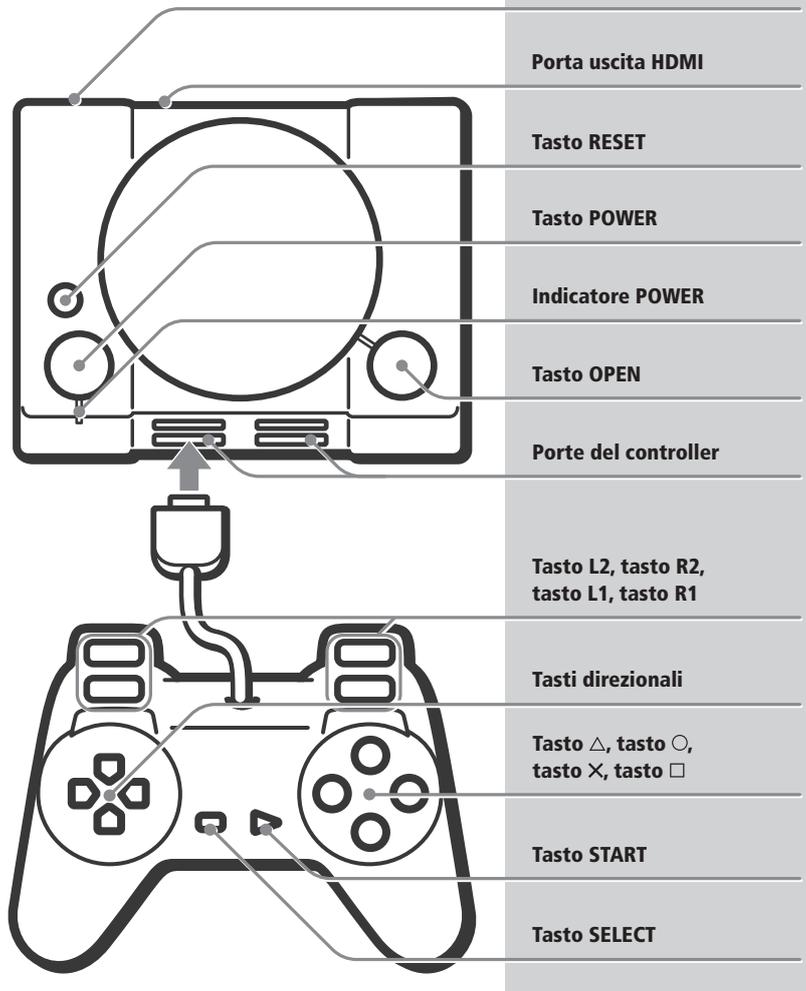

IT

**Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.**



Questa apparecchiatura è stata testata ed è conforme agli standard indicati nella Direttiva CEM. Non utilizzare un cavo di lunghezza superiore ai 3 metri.

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importato in Europa e distribuito da Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di dichiarazioni di conformità è Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio.

### **Attacchi epilettici indotti da sollecitazioni luminose (Epilessia fotosensibile)**

Se si soffre di epilessia o se si sono verificati attacchi epilettici, consultare il medico prima di utilizzare i videogiochi. Alcuni individui esposti a luci, a fonti luminose lampeggianti o ad altre sollecitazioni luminose provenienti da uno schermo TV o mentre utilizzano videogiochi, potrebbero manifestare irritazioni agli occhi, disturbi visivi, emicrania, contrazioni muscolari, convulsioni, svenimenti, perdita di conoscenza o stati confusionali. Se si manifestano i sintomi sopra indicati durante il gioco, sospendere immediatamente l'uso del videogioco e consultare il medico.

### **Interrompere immediatamente l'uso del videogioco se si manifestano i seguenti sintomi**

Oltre ai sintomi sopra indicati, sospendere immediatamente l'uso del videogioco in caso di mal di testa, capogiri, nausea, stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi o se si prova malessere o dolore in una parte qualsiasi del corpo,

come occhi, orecchie, mani, braccia o piedi durante l'uso del videogioco. Se il sintomo persiste, richiedere un consulto medico.

### **Software**

L'uso di questo prodotto implica l'accettazione dei termini dell'accordo di licenza del software di Sony Interactive Entertainment Inc. Per ulteriori dettagli fare riferimento a [doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/](http://doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/).

L'uso commerciale e il noleggio di questo prodotto sono vietati.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono suscettibili di modifiche senza preavviso.

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e il manuale fornito con l'adattatore AC (non incluso) e conservarlo per riferimento futuro. I genitori e i tutori dei bambini che fanno uso del prodotto devono leggere il presente manuale e assicurarsi che i bambini si attengano a tutte le precauzioni di sicurezza.

## Sicurezza

Questo prodotto è stato progettato tenendo nella massima considerazione le misure di sicurezza. Tuttavia, qualsiasi dispositivo elettrico, se utilizzato in modo improprio, ha le capacità potenziali per provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alla persona. Per usare il prodotto in condizioni di sicurezza, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni.
- Controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni al cavo USB e l'accumulo di polvere intorno alla spina dell'adattatore AC (non incluso) o alla presa elettrica.
- Interrompere l'uso, staccare immediatamente l'adattatore AC (non incluso) dalla presa elettrica e scollegare subito gli altri cavi se il dispositivo funziona in modo anomalo, genera suoni o odori insoliti, oppure diventa troppo caldo al tatto.
- Collegare e utilizzare la console in un ambiente con facile accesso alla presa elettrica.
- Contattare l'assistenza clienti PlayStation® appropriata, indicata sull'opuscolo della garanzia.

## Uso e maneggiamento

- È possibile utilizzare soltanto i giochi precaricati sulla console. Su questa console non è possibile scaricare e utilizzare qualsiasi altro gioco o disco software per PlayStation® e CD audio.
- Questa console è compatibile solo con i controller in dotazione.
- La memoria della console memorizza dati di gioco salvati limitati. I dispositivi di memorizzazione esterni come le schede di memoria non sono supportati.
- Alcune funzionalità ed esperienze di gioco potrebbero essere diverse rispetto a quando giocate su console PlayStation® uscite in precedenza.
- Non utilizzare la console all'interno di uno spazio chiuso o in luoghi tali che possono provocare il surriscaldamento. L'utilizzo in luoghi chiusi può causare il surriscaldamento della console e provocare lesioni o malfunzionamenti.

- Se la temperatura interna della console diventa troppo elevata, verrà visualizzato un messaggio. In tal caso, spegnere la console e lasciarla inutilizzata per qualche tempo. Dopo che la console si è raffreddata, spostarla in un luogo ventilato e riprenderne l'utilizzo.
- Utilizzare l'apparecchio in un'area ben illuminata, tenendosi a distanza di sicurezza dallo schermo del televisore.
- Evitare l'uso prolungato della console. Fare una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Evitare di giocare in caso di stanchezza o se si risente della mancanza di sonno.
- Interrompere immediatamente l'uso della console non appena si inizia a sentirsi stanchi oppure se si prova malessere o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso del controller. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Se si rilevano problemi di salute, ad esempio quelli riportati di seguito, interrompere immediatamente l'uso della console. Se i sintomi persistono, consultare il medico.
  - Capogiri, nausea, stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi
  - Malessere o dolore a una parte del corpo, ad esempio occhi, orecchie, mani o braccia
- Tenere la console, gli accessori e i piccoli componenti lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Le parti più piccole potrebbero venire ingerite, e i cavi potrebbero attorcigliarsi intorno al corpo, provocando lesioni e causando incidenti o malfunzionamenti.
- Prima di collegare il cavo HDMI, assicurarsi che l'adattatore AC (non incluso) sia scollegato dalla presa elettrica.
- Non toccare la console, l'adattatore AC (non incluso), i cavi collegati o gli accessori durante un temporale.
- Non utilizzare la console o gli accessori vicino all'acqua.
- Evitare che liquidi, piccole particelle o altri oggetti penetrino nella console o negli accessori.
- Non esporre la console a pioggia o umidità.
- Non posizionare contenitori con liquidi sopra la console.
- Non toccare i connettori della console o degli accessori.
- Non esporre la console o gli accessori alla polvere, al fumo o al vapore. Non collocare il sistema in un'area esposta a polvere eccessiva o fumo di sigarette.
- Prestare attenzione durante il trasporto della console e degli accessori. Se la propria presa non è salda, la

console e gli accessori possono cadere e subire danni o provocare lesioni.

- Non spegnere la console durante il salvataggio o il caricamento di dati dalla memoria della console.
- Non rimuovere l'adattatore AC (non incluso) dall'alimentazione elettrica finché l'indicatore POWER verde non si spegne. Se l'adattatore AC viene scollegato mentre l'indicatore di accensione è acceso, i dati potrebbero andare persi o corrompersi e la console potrebbe danneggiarsi.
- Non salire in piedi sulla console né collocarvi altri oggetti sopra; non impilare la console insieme ad altri dispositivi.
- Non collocare la console e gli accessori collegati sul pavimento, oppure in un luogo in cui potrebbero far sì che qualcuno li calpesti o inciampi.
- Non mantenere un contatto fisico per lunghi periodi con la console mentre è attiva. Potrebbe causare ustioni lievi.
- Quando si collega la console a un televisore al plasma o a un proiettore\*, evitare di lasciare un'immagine statica sullo schermo del televisore per un periodo prolungato; altrimenti, un'immagine residua potrebbe essere impressa in modo permanente sullo schermo.
  - \* Ad eccezione degli schermi a cristalli liquidi

## Condizioni di conservazione

- Non esporre la console o gli accessori ad alte temperature, elevati livelli di umidità o luce del sole diretta.
- Non riscaldare la console con attrezzature per la cucina o per il riscaldamento, quali un'asciugatrice. Ciò potrebbe provocare incendi, lesioni o malfunzionamenti.
- Non collocare la console o gli accessori su superfici instabili, inclinate o soggette a vibrazioni.

## Prese d'aria

Evitare di ostruire le prese d'aria. Per garantire una corretta ventilazione, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

- Collocare la console almeno a 10 cm dalla superficie di una parete.
- Non collocare il sistema su un tappeto o una coperta a fibre lunghe.
- Non posizionare il sistema in uno spazio limitato.
- Non coprirlo con un panno.
- Non consentire l'accumulo di polvere sulle prese d'aria.

## Adattatore AC (non incluso) e cavo USB

- Non utilizzare un adattatore AC (non incluso) che non rispetta le specifiche indicate. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non toccare la spina dell'adattatore AC (non incluso) con le mani bagnate.
- Non danneggiare il cavo USB. Utilizzare un cavo o un connettore danneggiato potrebbe determinare incendi o scosse elettriche.
- Proteggere il cavo USB ed evitare che venga calpestato o resti impigliato, in particolare in prossimità del connettore e del punto di uscita del cavo dalla console.
- Non modificare il cavo USB.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo USB. Non tirare mai il cavo.
- Non collocare il cavo USB vicino a caloriferi e non esporre il cavo al calore.
- Prima di collegare la console all'alimentazione, verificare l'assenza di polvere o corpi estranei all'interno di o su porte, connettori o presa elettrica. Se la spina o il connettore si sporcano, pulirli con un panno asciutto prima di procedere al collegamento. L'accumulo di polvere o corpi estranei può determinare l'insorgere di incendi o scosse elettriche.
- Scollegare l'adattatore AC (non incluso) dalla presa elettrica prima di pulire o spostare la console, oppure quando non si intende utilizzare la console per un periodo di tempo prolungato. Al momento dello scollegamento, afferrare la spina del cavo USB ed estrarla dall'adattatore AC (non incluso). Non tirare mai il cavo e non estrarlo in senso obliquo.
- Non collegare l'adattatore AC (non incluso) a un trasformatore o invertitore di tensione. Il collegamento dell'adattatore AC (non incluso) a un trasformatore di tensione per i viaggi internazionali o a un invertitore per l'uso in automobile può provocare il riscaldamento della console, comportando ustioni o problemi di funzionamento.

## Non smontare né modificare la console o gli accessori

Utilizzare il prodotto e gli accessori secondo le istruzioni fornite nella documentazione del prodotto. Non viene concessa alcuna autorizzazione per l'analisi o la modifica del prodotto, né l'analisi e l'uso della relativa

configurazione di circuiti. La modifica non autorizzata del prodotto ne invalida la garanzia. All'interno del prodotto non vi sono parti che l'utente è in grado di riparare.

## Formazione di condensa

Se la console viene portata direttamente da un luogo freddo a uno caldo, è possibile che al suo interno si formi della condensa; di conseguenza, la console potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, spegnere la console e scollegare la spina. Non utilizzare la console finché la condensa non è evaporata (potrebbero essere necessarie alcune ore). Se la console continua a non funzionare correttamente, contattare l'assistenza clienti PlayStation® dedicata, indicata sull'opuscolo della garanzia.

## Pulizia

Per motivi di sicurezza, prima di pulire la console o gli accessori collegati, scollegare l'adattatore AC (non incluso) dalla presa elettrica.

### Superfici esterne (copertura in plastica della console e del controller)

Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare che la parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.

- Effettuare la pulizia con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare insetticidi o altre sostanze volatili.
- Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia trattato chimicamente.

### Prese d'aria

Quando si accumula polvere nelle prese d'aria della console, rimuoverla con un aspirapolvere a bassa potenza.

### Connettori


Non utilizzare l'apparecchio quando i connettori della console o il cavo USB non sono puliti. Se l'apparecchio viene utilizzato quando è sporco, il flusso della corrente elettrica potrebbe essere ostruito. Rimuovere lo sporco con un panno asciutto.



Laddove vediate questo simbolo su qualunque dei nostri prodotti elettrici o confezioni, esso sta a indicare che il relativo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto di tipo domestico sul territorio dell'Unione europea, in Turchia e in altri paesi nei quali è disponibile un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Per garantire il trattamento corretto, smaltire i rifiuti attraverso una struttura di raccolta autorizzata conformemente alle leggi o alle normative in vigore. Gli apparecchi elettrici possono essere smaltiti gratuitamente anche presso i rivenditori con l'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo. Inoltre, all'interno dei paesi dell'Unione europea, alcuni punti vendita più grandi possono provvedere allo smaltimento di apparecchi elettronici gratuitamente. Consultare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio per il prodotto che si intende smaltire. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.

Collegare la console come mostrato nell'illustrazione.

- Utilizzare i cavi forniti.
- Effettuare tutti i collegamenti prima di collegare l'adattatore AC (non incluso) all'alimentazione elettrica. L'indicatore POWER diventa momentaneamente arancione.
- Fare riferimento anche ai manuali di istruzione degli altri dispositivi collegati.

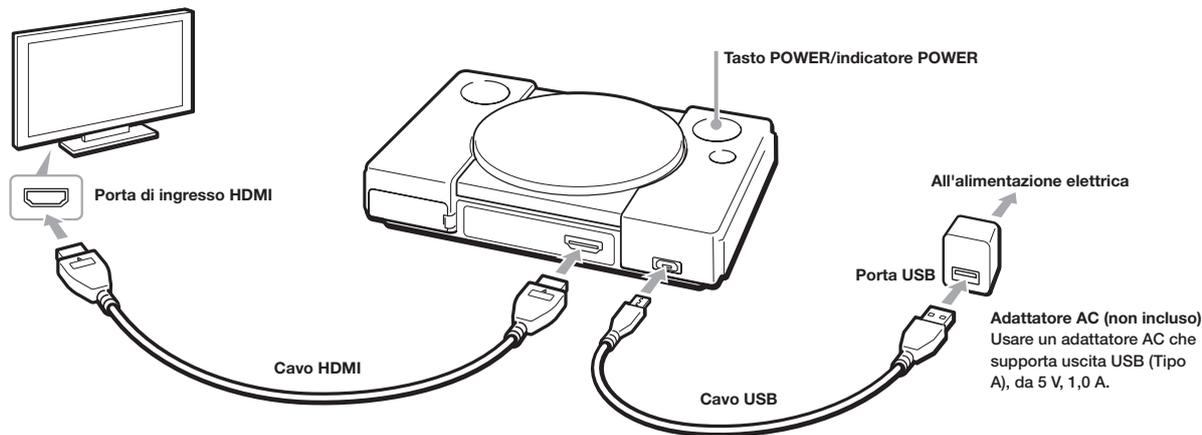

## Collegamento del controller

Collegare il controller a una porta del controller. Quando si gioca da soli, collegare il controller alla porta 1.



## Accensione e spegnimento della console

Cambiare l'ingresso della TV a HDMI, quindi premere il tasto POWER. Quando la console è accesa, l'indicatore POWER cambia colore da arancione a verde e sullo schermo della TV viene visualizzata la schermata principale.

Per spegnere la console, premere di nuovo il tasto POWER.

# Come giocare

## Avvio di un gioco

Selezionare un gioco con il tasto destro o sinistro del controller.  
Compare la schermata iniziale del gioco.

## Salvataggio

È possibile salvare i dati del gioco sulla scheda di memoria virtuale.  
Il metodo per salvare i dati e caricarli varia in base al gioco.  
Selezionare [SCHEDA DI MEMORIA] nella schermata principale per visualizzare o eliminare i dati salvati per il gioco selezionato.

## Cambio dei dischi

Può risultare necessario cambiare i dischi virtuali per il software per PlayStation® che in origine è stato fornito su più dischi. Se viene visualizzato un messaggio che richiede di cambiare disco, premere il tasto OPEN sulla console.

Si noti che premendo il tasto OPEN si attiva la commutazione dei dischi virtuali, non si apre la console.

## Come tornare alla schermata principale

Premere il tasto RESET sulla console. Il gioco viene chiuso e lo stato corrente del gioco viene salvato come punto di ripresa.

- È possibile salvare un punto di ripresa per gioco. Se esiste già un punto di ripresa, è possibile sovrascriverlo.
- Selezionare [PUNTO DI RIPRESA] nella schermata principale per proseguire il gioco da dove è stato interrotto.


## Se la console non riconosce il controller

Premere il tasto RESET sulla console.

### Schermata principale



SCHEDA DI MEMORIA  
PUNTO DI RIPRESA  
Gioco selezionato

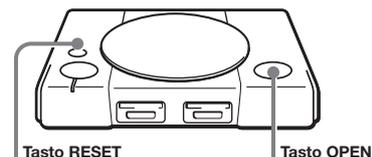

Tasto RESET

Tasto OPEN

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le illustrazioni e le schermate riportate nel presente manuale potrebbero essere diverse dal prodotto finale.

## Uscita video

720p, 480p

## Uscita audio

PCM lineare

## Ingresso/uscita

Porta uscita HDMI™

Porta USB (Micro-B)\*

Porta del controller × 2

## Alimentazione\*

5 V ⇒ 1,0 A

## Potenza nominale massima

5 W

## Dimensioni esterne (controller escluso)

Ca. 149 × 33 × 105 mm (ampiezza × altezza × profondità)

## Massa

Console Ca. 170 g

Controller Ca. 140 g

## Temperatura di funzionamento

Da 5 °C a 35 °C

\* È necessario un adattatore AC USB compatibile (non incluso) per utilizzare questa console. Usare un adattatore AC che supporta uscita USB (Tipo A), da 5 V, 1,0 A. Non ci sono comunque garanzie che tutti gli adattatori AC siano compatibili con la console.

## Stato dell'indicatore POWER

### Spento

La console è spenta.

### Arancione

La console è in standby.

### Verde

La console è accesa.

### Arancione e verde lampeggianti alternatamente

La console si sta surriscaldando.

Rimuovere l'adattatore AC (non incluso) dall'alimentazione e lasciare per qualche tempo la console in un luogo ben ventilato.

### Rosso

La console si sta surriscaldando.

La console si spegnerà automaticamente. Rimuovere l'adattatore AC (non incluso) dall'alimentazione e lasciare per qualche tempo la console in un luogo ben ventilato.

"PS", "PlayStation" e "△○×□" sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e "PS" sono marchi di fabbrica registrati o marchi di Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Per le licenze del software di terze parti e open-source nonché per i copyright, visitare [doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/](http://doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/) o fare riferimento alle informazioni fornite nel software.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

## Ulteriori informazioni

### Sito Web di PlayStation®Classic

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito Web riportato di seguito.

[rd.playstation.com/psclassic/](http://rd.playstation.com/psclassic/)



### Supporto

Il sito ufficiale per il supporto dei prodotti PlayStation® mette a disposizione le più recenti domande e risposte sul prodotto.

[playstation.com/help/psclassic/](http://playstation.com/help/psclassic/)

# PlayStation®



Sony  
Interactive  
Entertainment

Printed in China



4-746-295-12(1)